

5600 044 492 / GV630 / GV450, G, WE, WW

FR Notice de codage


1. Sélection du mode de codage

- Activer et maintenir les touches S2, S3, S4 et S5 simultanément, puis activer l'interrupteur principal.
- Tant que les touches S2 à S5 restent activées, les LED L2 à L5 clignotent. Le codage actuel s'affiche au display après relâchement des touches S2 à S5 (voir tableau de codage).

2. Paramétrage de la variante

- Activer la touche S2 pour paramétrer les différents codages selon les symboles de programme (voir tableau).
- Mettre l'appareil hors tension pour mémoriser le codage.

- FR**
- Intensif
 - Normal
 - ECO
 - Doux
 - Rapide
 - Prélavage
 - Réduction temps
 - Départ différé
 - Panier sup
 - Panier inf
 - Trempage
 - Auto
 - Variospeed
 - Demi-charge
 - Chauffe-assiettes

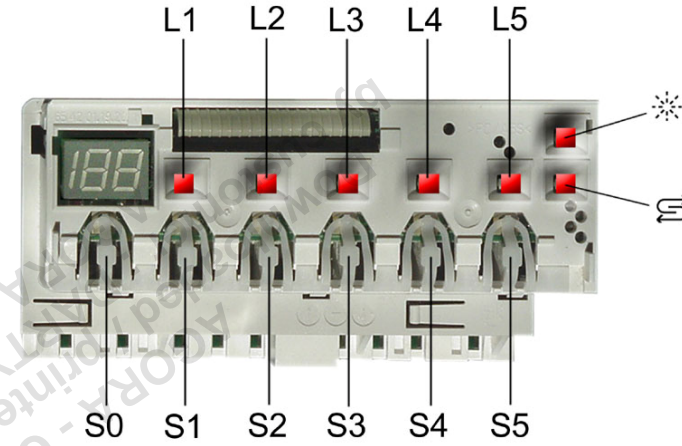

Affichage	Touche									
	S0	S1	S2	S3	S4	S5				
25			A							
26		A				---				
27			A							
28			A							
29		A				---				