


**Codage des variantes, sèche-linge T23 petit afficheur LED**

**Étiquette du bandeau**

**Étiquette de la platine SAV**

**Code SAV (KD-Code)**

Inscrire le code SAV de l'étiquette du bandeau sur l'étiquette vierge de la platine SAV.

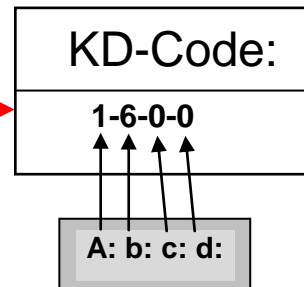

**Respecter les consignes de manipulation. Composants sensibles aux décharges électriques!**

<b>A:</b>	<b>Variante touches</b>	Pour coder la position des touches
<b>b:</b>	<b>Variante sélecteur</b>	Pour coder le sélecteur (rotatif)
<b>c:</b>	<b>Fonction sécurité enfants</b>	Pour coder l'option sécurité enfants
<b>d:</b>	<b>Fonction charge</b>	Pour coder l'affichage optionnel de charge

Cette pièce détachée ne peut être montée que par un technicien qualifié et formé. Toute réparation non conforme peut entraver le bon fonctionnement et la sécurité de l'appareil et entraîner des risques et dangers pour l'utilisateur. Nous ne sommes pas responsables des dommages dus à une mauvaise installation effectuée par un tiers. Il convient, lors de toute réparation sur du matériel électroménager, de se conformer aux réglementations techniques habituelles et de respecter les prescriptions nationales. En cas de doute, il faut contacter notre service après-vente.

### Sélection du codage des variantes sur les appareils avec petit afficheur LED

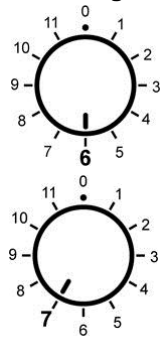
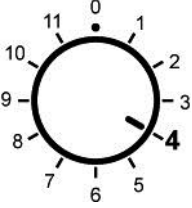
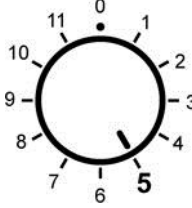
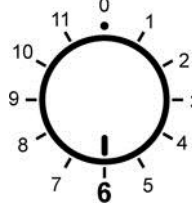
Action:	Description:	Afficheur:
<b>Activation du mode de codage</b> 	1. Fermer le hublot 2. Positionner le sélecteur sur „Arrêt“ 3. Tourner le sélecteur sur la position „6 h“ 4. Attendre que la LED „Départ/Pause“ clignote	<b>LED „Départ/Pause“ clignote lentement</b>
	5. Maintenir la touche „Délicat“ et déplacer le sélecteur d'une position dans le sens horaire 6. Relâcher la touche „Délicat“	<b>LED „Départ/Pause“ clignote rapidement</b>
	7. Continuer de tourner le sélecteur jusqu'à =====>	<b>P:13</b>
<b>Démarrer le codage</b>	8. Activer la touche „Départ/Pause“	<b>LED „Départ/Pause“ s'allume</b>
<b>A: Coder la variante touches</b>	9. Activer la touche „Départ/Pause“ 10. Activer „Délicat“ jusqu'à ce que le <b>KD-Code de la platine de série</b> ou le codage soit effectué selon le <b>tableau 1</b>	<b>A: 1 A: toujours coder „4“!</b>
<b>b: Coder le sélecteur de variantes</b>	11. Activer la touche „Départ/Pause“ 12. Activer „Délicat“ jusqu'à ce que le <b>KD-Code de la platine série</b> ou le codage soit effectué selon le <b>tableau 1</b> .	<b>b: 1 b: 1 – 6</b>
<b>c: Coder la sécurité enfants</b>	13. Activer „Départ/Pause“ 14. Activer la touche „Délicat“ jusqu'à	<b>c: 1 c: 0 désactivé c: 1 activé</b>
<b>d: Coder l'affichage de charge</b>	15. Activer „Départ/Pause“ 16. Activer la touche „Délicat“ jusqu'à	<b>d: 1 d: 0 désactivé d: 1 activé</b>
<b>Fin et mémorisation du codage des variantes par mise hors tension de l'appareil!</b>		

Tableau 1

A: Codage des touches	b: Codage du sélecteur	*c: Codage de la sécurité enfants	*d: Codage de la charge	Attention à la position du sélecteur!		
						
4	1	0 / 1	0 / 1	Mix prêt à ranger	Finition laine	Programme chronométrique 30 min chaud
4	2	0 / 1	0 / 1	Finition laine	Programme chronométrique 30 min chaud	Duvets
4	3	0 / 1	0 / 1	Finition laine	Programme chronométrique 30 min chaud	Lingerie

\* Option, selon modèle de l'appareil