

T


Codage des variantes

Etiquette du module d'origine

Etiquette du module SAV

Code SAV

Inscrire le code SAV (KD-Code) du module d'origine sur l'étiquette vierge du module SAV.

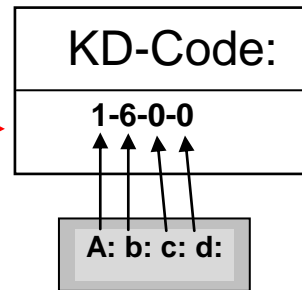


Attention!
Respecter les instructions de manipulation. L'électricité statique peut endommager les composants.

Entrer le code SAV dans le mode de codage.
S'il n'y a plus l'étiquette sur le module d'origine, coder selon le mode de codage.

A:	Variante touches	Code la disposition des touches
b:	Variante sélecteur de programme	Code le sélecteur de programme (rotatif)
c:	Fonction sécurité enfants	Code l'option sécurité enfants
d:	Fonction charge	Code l'option affichage de charge

Sélection du codage des variantes sur les appareils sans display

T

Action:	Description:	Affichage LED			
Activation du mode de codage	1. Fermer le hublot	La LED „Départ/Stop“ clignote lentement			
	2. Positionner le sélecteur de programme sur „Arrêt“				
	3. Positionner le sélecteur de programme sur „6 h“				
Démarrage codage des variantes	4. Maintenir appuyée la touche „Délicat“ et tourner le sélecteur de programme dans le sens horaire d'une position	La LED „Départ/Stop“ clignote rapidement			
	5. Relâcher la touche „Délicat“	les LED „Séchage“ + „Prêt à ranger“ + „Fin“ s'allument			
	6. Tourner le sélecteur de programme jusqu'à ce que				
	7. Appuyer sur la touche „Départ/Stop“	La LED „Départ/Stop“ s'allume			
Coder selon le code SAV de l'étiquette du module ou selon l'info donnée par l'affichage LED et la position du sélecteur de programme!					
A: Coder la variante touches	8. Appuyer sur „Départ/Stop“	La LED Bac/Filtre s'allume			
Paramétrage du codage	9. Appuyer sur „Délicat“ : régler variante 1	la LED Séchage s'allume en variante „1“			
b: Coder le sélecteur programme	10. Appuyer sur „Départ/Stop“	LED Bac/Filtre s'allume			
Réglage du codage:	11. Appuyer sur „Délicat“ pour	Variante „1“	40 min. chaud		LED Séchage s'allume
		Variante „2“	Vêtements de sport		LED Prêt à repasser s'allume
		Variante „3“	20 min froid		LED Prêt à repasser + Prêt à ranger s'allument
		Variante „4“	Extra court 30/45		LED Prêt à ranger s'allume
c: Coder la sécurité enfants	12. Appuyer sur „Départ/Stop“				
Paramétrage du codage:	13. Appuyer sur „Délicat“: paramétrer variante 0! (pas de fonction)				
d: Coder l'affichage de charge	14. Appuyer sur „Départ/Stop“ Pas de fonction				
Paramétrage du codage:	15. Appuyer sur „Délicat“: paramétrer variante 0! (pas de fonction)				
Fin et mémorisation du codage variante	16. Mettre l'appareil hors tension				