



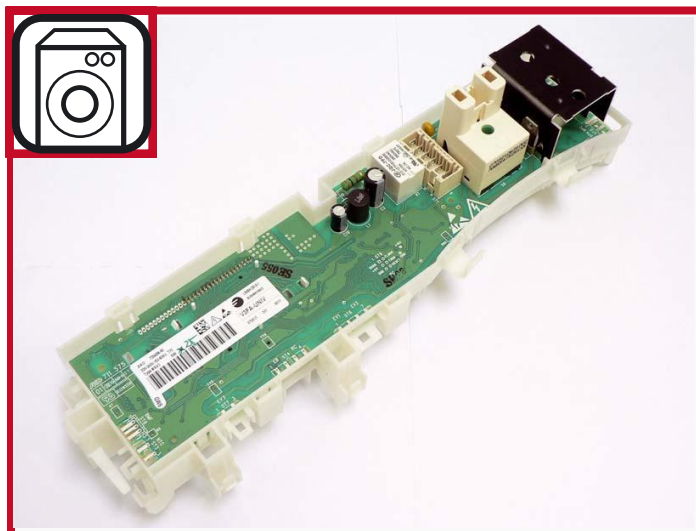
PROCÉDURE DE SERVICE :

PROCÉDURE :

Configuration de
cartes électroniques

GAMME :

Machines à laver avec
électronique AKO






Date : 02/08/2012

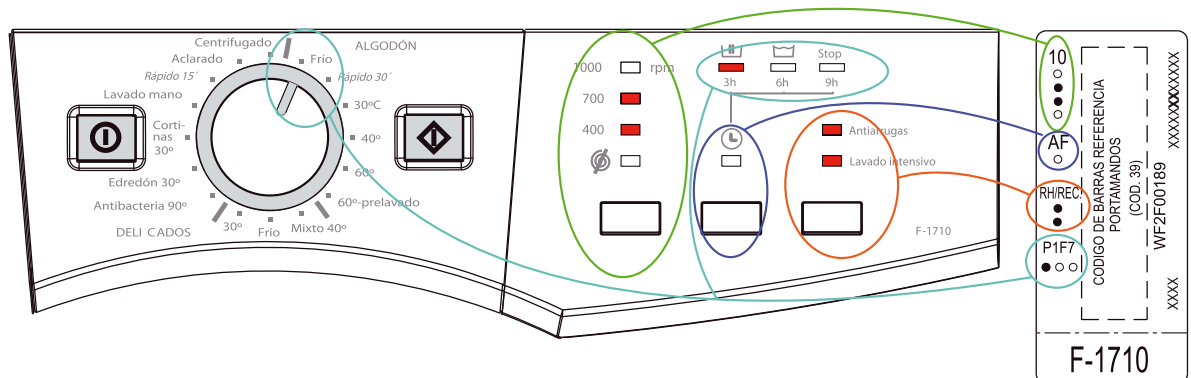
Document N° : 20176



CONFIGURATION CARTES V1 AVEC BOUTON DE MISE EN MARCHÉ

Afin de configurer une carte V1 (voyants lumineux) à l'aide d'un bouton de mise en marche, suivre les étapes suivantes :




1	Éteindre la machine à laver.	
2	Maintenir enfoncé le bouton de démarrage/pause jusqu'à l'étape 4.	
3	Allumer la machine à laver à l'aide du bouton de mise en marche. Maintenir enfoncé le bouton démarrage/pause.	
4	Appuyer sur le bouton d'essorage jusqu'à ce que les 3 voyants lumineux des phases de lavage (lavage, rinçage et fin) s'allument. Lorsque les 3 voyants lumineux s'allument, lâcher les deux boutons (démarrage/pause et essorage).	
5	Faire tourner la manette de programmes dans le sens des aiguilles d'une montre, en fonction de la capacité de la machine à laver. Regarder l'étiquette qui se trouve sur le bac à lessive.	6-8 kg - Programme 2 7 kg - Programme 1
6	Appuyer sur le bouton de tours jusqu'à fixer le nombre de tours en fonction de la machine à laver. Regarder l'étiquette qui se trouve sur le bac à lessive. Exemple :	
7	À l'aide du bouton de programme différé, configurer l'entrée d'eau froide/chaude, en fonction de la machine à laver. Regarder l'étiquette qui se trouve sur le bac à lessive. Exemple :	
8	À l'aide du bouton d'options de lavage, configurer le programme différé et la recirculation, en fonction de la machine à laver. Regarder l'étiquette qui se trouve sur le bac à lessive. Exemple :	
9	Valider la configuration en maintenant enfoncé le bouton de démarrage/pause jusqu'à ce que les voyants lumineux d'exclusion d'essorage, de programme différé et de lavage intensif clignotent. Ensuite, le voyant lumineux de lavage s'allumera et le programme SAT démarrera. Il est possible d'éteindre la machine à laver avant de terminer le programme SAT.	

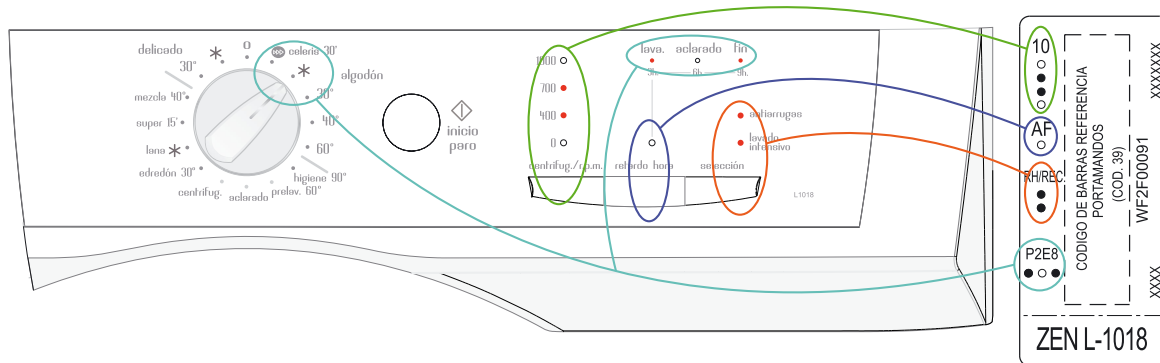


Exemple de configuration d'une F-1710

CONFIGURATION CARTES V1 SANS BOUTON DE MISE EN MARCHÉ

Afin de configurer une carte V1 (voyants lumineux) sans bouton de mise en marche, suivre les étapes suivantes :

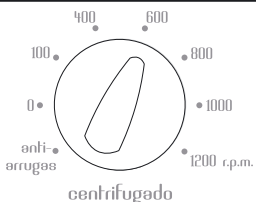

1	Éteindre la machine à laver	
2	Maintenir enfoncé le bouton de démarrage/pause jusqu'à l'étape 4	
3	Faire tourner la manette de programmes dans le sens des aiguilles d'une montre, en fonction de la capacité de la machine à laver. Regarder l'étiquette qui se trouve sur le bac à lessive.	6-8 kg - Programme 2 7 kg - Programme 1
4	Sans lâcher le bouton de démarrage/pause, maintenir enfoncé le bouton d'essorage jusqu'à ce que les 3 voyants lumineux des phases de lavage (lavage, rinçage et fin) s'allument. Lorsque les 3 voyants lumineux s'allument, lâcher les deux boutons.	
5	Appuyer sur le bouton de tours jusqu'à fixer le nombre de tours en fonction de la machine à laver. Regarder l'étiquette qui se trouve sur le bac à lessive. Exemple :	
6	À l'aide du bouton de programme différé, configurer l'entrée d'eau froide/chaude, en fonction de la machine à laver. Regarder l'étiquette qui se trouve sur le bac à lessive. Exemple :	
7	À l'aide du bouton d'options de lavage, configurer le programme différé et la recirculation, en fonction de la machine à laver. Regarder l'étiquette qui se trouve sur le bac à lessive. Exemple :	
8	Valider la configuration en maintenant enfoncé le bouton de démarrage/pause jusqu'à ce que les voyants lumineux d'exclusion d'essorage, de programme différé et de lavage intensif clignotent. Ensuite, le voyant lumineux de lavage s'allumera et le programme SAT démarrera. Il est possible d'éteindre la machine à laver avant de terminer le programme SAT.	



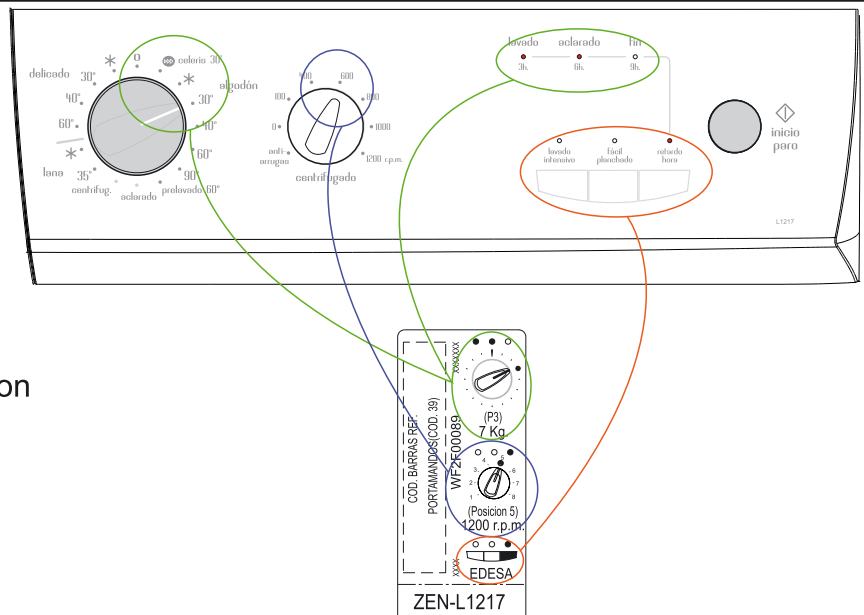
Exemple de configuration d'une ZEN-L1018

CONFIGURATION CARTES E1 (AVEC MANETTE DE TOURS)

Afin de configurer une carte E1 (voyants lumineux avec manette de tours), suivre les étapes suivantes :





1	Éteindre la machine à laver.	
2	Maintenir enfoncé le bouton de démarrage/pause jusqu'à l'étape 4.	
3	Faire tourner la manette de programmes dans le sens des aiguilles d'une montre et sélectionner le programme en fonction de la capacité de la machine à laver. Regarder l'étiquette qui se trouve sur le bac à lessive.	5 kg - Programme 1 6 kg - Programme 2 7 kg - Programme 3
4	Sans lâcher le bouton de démarrage/pause, maintenir enfoncé le bouton de « lavage intensif » jusqu'à ce que les 3 voyants lumineux des phases de lavage (lavage, rinçage et fin) s'allument. Lorsque les 3 voyants lumineux s'allument, lâcher les deux boutons.	
5	Appuyer une fois de plus sur « lavage intensif » afin de pouvoir configurer la machine.	
6	À l'aide de la manette d'essorage, régler l'essorage maximum. Regarder l'étiquette qui se trouve sur le bac à lessive pour connaître la position sur laquelle il convient de laisser la manette.	Exemple : 
7	À l'aide des boutons des options de lavage, configurer le programme différé, la recirculation et la marque de la machine à laver, en fonction du modèle. Regarder l'étiquette qui se trouve sur le bac à lessive. Il est important d'indiquer correctement la marque, sinon l'ordre des programmes variera.	Exemple : 
8	Valider la configuration en maintenant enfoncé le bouton de démarrage/pause jusqu'à ce que les voyants lumineux d'exclusion d'essorage, de programme différé et de lavage intensif clignotent. Ensuite, le voyant lumineux de lavage s'allumera et le programme SAT démarrera. Il est possible d'éteindre la machine à laver avant de terminer le programme SAT.	

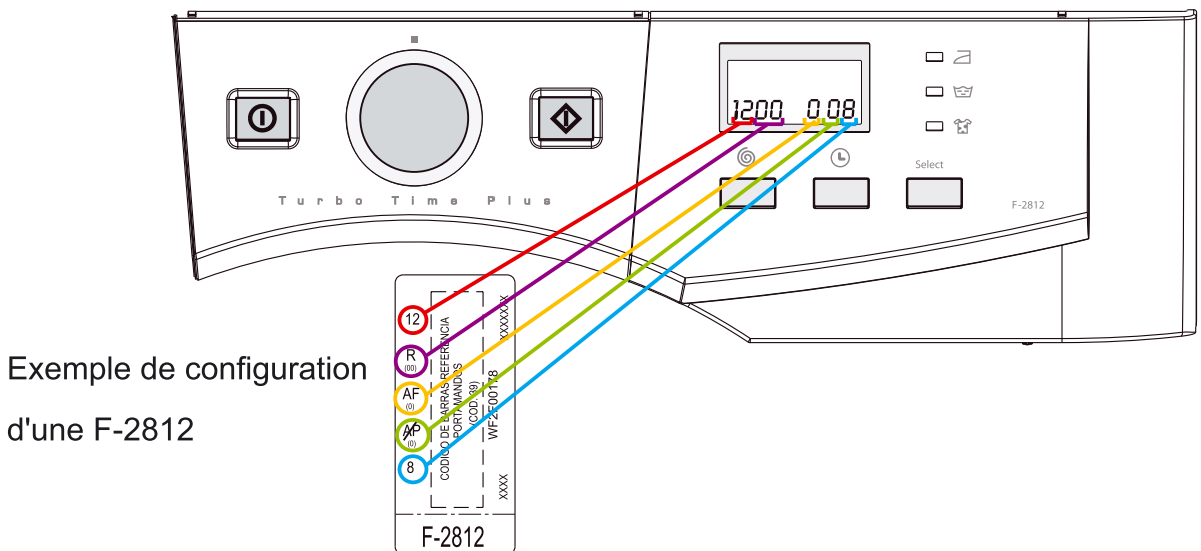
Exemple de configuration d'une ZEN-L1217



CONFIGURATION CARTES V3-V4 AVEC BOUTON DE MISE EN MARCHE

Afin de configurer une carte V3-V4 (affichage) à l'aide d'un bouton de mise en marche, suivre les étapes suivantes :

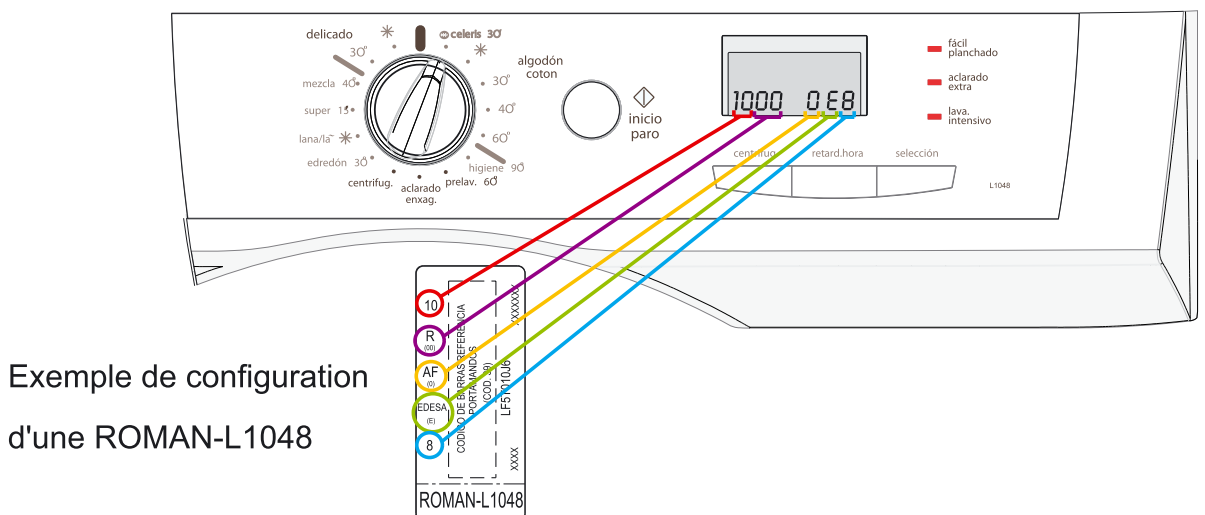
1	Éteindre la machine à laver.	
2	Maintenir enfoncé le bouton de démarrage/pause jusqu'à l'étape 4.	
3	Maintenir enfoncé le bouton de mise en marche jusqu'à ce que l'affichage s'allume. Maintenir enfoncé le bouton démarrage/pause.	
4	Appuyer sur essorage jusqu'à ce que la lettre « A » apparaisse sur l'écran. Lorsque la lettre « A » apparaîtra, lâcher les deux boutons (démarrage/pause et essorage).	
5	Appuyer sur le bouton d'essorage. Le dernier chiffre clignotera. Exemple :	
6	En appuyant sur le bouton de l'HORLOGE, le paramètre à régler change, en commençant par le chiffre des KG et en continuant avec la séquence KG - TPM - RECIRCULATION - EAU CHAUDE - OUVERTURE PORTE - KG - ... Exemple :	
7	En appuyant sur le bouton ESSORAGE, la valeur du paramètre change. Exemple :	
<p>Les paramètres à configurer sont les suivants :</p> <p style="text-align: center;">1200 008</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>RPM</p> <p>BOMBA RECIRCULADO</p> <p>SI 00</p> <p>NO 0</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>AGUA FRIA</p> <p>FRIA 0</p> <p>CALIENTE 8</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>APERTURA PUERTA</p> <p>INSTANTANEA 8</p> <p>RETARDADA 0</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>KG</p> </div> </div>		
8	Valider la configuration en maintenant enfoncé le bouton de démarrage/pause jusqu'à ce que tous les chiffres clignotent. Ensuite, le programme SAT démarrera. Il est possible d'éteindre la machine à laver avant de terminer le programme SAT.	



CONFIGURATION CARTES V3-V4 SANS BOUTON DE MISE EN MARCHÉ

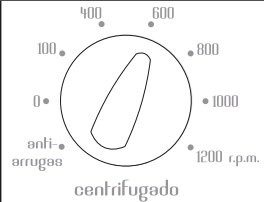
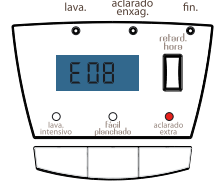
Afin de configurer une carte V3-V4 (affichage) sans bouton de mise en marche, suivre les étapes suivantes :

1	Éteindre la machine à laver.	
2	Maintenir enfoncé le bouton de démarrage/pause jusqu'à l'étape 4.	
3	Faire tourner la manette de programmes sur la première position à droite du 0.	
4	Appuyer sur essorage jusqu'à ce que la lettre « A » apparaisse sur l'écran. Lorsque la lettre « A » apparaîtra, lâcher les deux boutons (démarrage/pause et essorage). Exemple :	
5	Appuyer sur le bouton d'essorage (le dernier chiffre de l'écran LCD clignotera). Exemple :	
6	En appuyant sur le bouton de l'HORLOGE, le paramètre à régler change, en commençant par le chiffre des KG et en continuant avec la séquence KG - TPM - RECIRCULATION - EAU CHAUDE - OUVERTURE PORTE - KG - ... Exemple :	
7	En appuyant sur le bouton ESSORAGE, la valeur du paramètre change. Exemple :	
<p>Les paramètres à configurer sont les suivants : 1200 0E8</p> <p style="text-align: center;"> RPM BOMBA RECIRCULADO AGUA FRIA MODELO EDESA (E) KG </p> <p style="text-align: center;"> SI 00 SI 0 NO 8 MODELO VEDETTE (V) </p> <p style="text-align: center;"> NO 0 NO 8 </p>		
8	Valider la configuration en maintenant enfoncé le bouton de démarrage/pause jusqu'à ce que tous les chiffres clignotent. Ensuite, le programme SAT démarrera. Il est possible d'éteindre la machine à laver avant de terminer le programme SAT.	

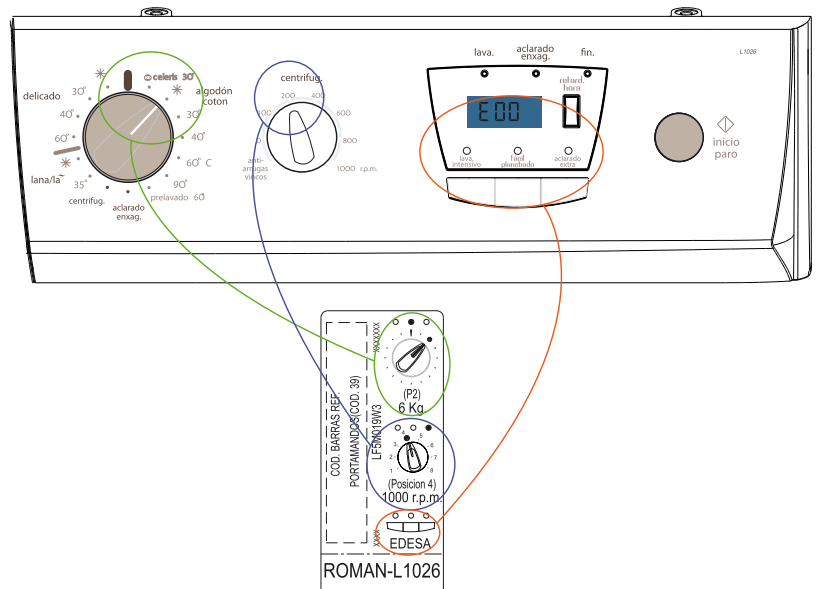


CONFIGURATION CARTES E3 (AVEC MANETTE DE TOURS)

Afin de configurer une carte E3 (affichage avec manette de tours), suivre les étapes suivantes :



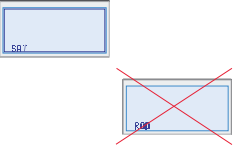



1	Éteindre la machine à laver.	
2	Maintenir enfoncé le bouton de démarrage/pause jusqu'à l'étape 4.	
3	Faire tourner la manette de programmes dans le sens des aiguilles d'une montre et sélectionner le programme en fonction de la capacité de la machine à laver. Regarder l'étiquette qui se trouve sur le bac à lessive.	5 kg - Programme 1 6 kg - Programme 2 7 kg - Programme 3
4	Sans lâcher le bouton de démarrage/pause, maintenir enfoncé le bouton de « lavage intensif » jusqu'à ce que les 3 voyants lumineux des phases de lavage (lavage, rinçage et fin) s'allument. Lorsque les 3 voyants lumineux s'allument, lâcher les deux boutons.	
5	Appuyer une fois de plus sur « lavage intensif » afin de pouvoir configurer la machine.	
6	À l'aide de la manette d'essorage, régler l'essorage maximum. Regarder l'étiquette qui se trouve sur le bac à lessive pour connaître la position sur laquelle il convient de laisser la manette. Exemple :	
7	À l'aide des boutons des options de lavage, configurer le programme différé, la recirculation et la marque de la machine à laver, en fonction du modèle. Regarder l'étiquette qui se trouve sur le bac à lessive. Il est important d'indiquer correctement la marque, sinon l'ordre des programmes variera. Exemple :	
8	Valider la configuration en maintenant enfoncé le bouton de démarrage/pause jusqu'à ce que les voyants lumineux d'exclusion d'essorage, de programme différé et de lavage intensif clignotent. Ensuite, le voyant lumineux de lavage s'allumera et le programme SAT démarrera. Il est possible d'éteindre la machine à laver avant de terminer le programme SAT.	

Exemple de configuration
d'une ROMAN-L1026

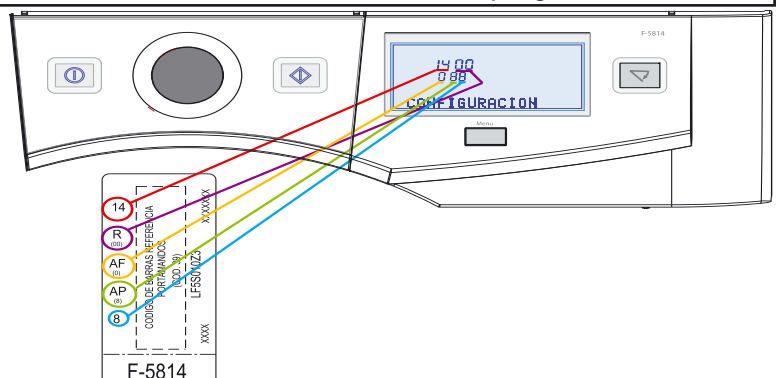


CONFIGURATION CARTES V5-V65

Pour configurer une carte V5-V65, suivre les étapes suivantes :

1	Éteindre la machine à laver.	
2	Maintenir enfoncé le bouton de démarrage/pause jusqu'à l'étape 5.	
3	Appuyer sur le bouton de mise en marche jusqu'à ce que l'écran LCD s'allume.	
4	Appuyer sur le bouton d'ouverture de la porte jusqu'à ce que le texte « A STATUS » s'affiche.	
5	Lâcher simultanément les boutons de démarrage/pause et ouverture de la porte.	
6	Appuyer sur la manette de programmes une fois et le mot « REP » s'affichera sur l'écran LCD.	
7	Faire tourner la manette de programmes à gauche ou à droite, jusqu'à ce que le mot « SAT » s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyer sur la manette de programmes. Ne sélectionner en aucun cas l'option « ROD ».	
8	Les chiffres à configurer et le mot « CONFIGURATION » s'affichent sur l'écran LCD. Le dernier chiffre de l'écran LCD clignotera. Exemple :	
9	En appuyant sur la manette de programmes, le paramètre à régler change, en commençant par le chiffre des KG et en continuant avec la séquence KG - TPM - RECIRCULATION - EAU CHAUDE - OUVERTURE PORTE - KG - ... En faisant tourner la manette de programmes, la valeur du paramètre change. Exemple :	
Les paramètres à configurer sont les suivants :		<p style="text-align: center;">1200 0 88</p>  <p style="text-align: center;"> RPM BOMBA RECIRCULADO AGUA FRIA APERTURA PUERTA KG SI 00 FRIA 0 INSTANTANEA 8 NO 0 CALIENTE 8 RETARDADA 0 </p>
10	Valider la configuration en maintenant enfoncé le bouton de démarrage/pause jusqu'à ce que tous les chiffres clignotent. Ensuite, le programme SAT démarrera. Il est possible d'éteindre la machine à laver avant de terminer le programme SAT.	

Exemple de configuration
d'une F-5814





© **FAGOR ÉLECTROMÉNAGER, S.COOP.** 2012
Bº San Andrés, s/n
20500 Mondragón (Gipuzkoa)
España (Espagne)