


## DEMONTAGE REMONTAGE PALIER REF 5756610 ET 5756588


### Palier gauche

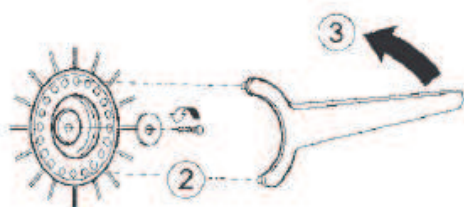

- 1 - Enlever la panneau gauche.
- 2 - Retirer la vis de tambour.
- 3 - Desserrer le palier (dans la direction 'ouvrir') avec une clef comme indiqué sur fig, no ET 8992980018-48/5

Pendant le montage veiller à la position correcte du joint rond. Nettoyer le rouleau du tambour, graisser l'anneau d'étanchéité du rouleau, serrer le palier à la cuve (dans la direction 'fermer'). Serrez la vis de tambour à la poulie.

### Palier droit

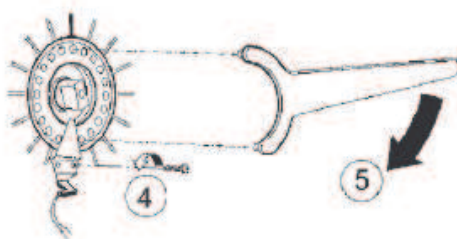

- 1 - Enlever la panneau droite.
- 2 - Retirer la vis de tambour avec la poulie.
- 3 - Enlever la poulie.
- 4 - Retirer la mise à terre du tambour.
- 5 - Desserrer le palier (dans la direction 'ouvrir') avec une clef comme indiqué sur fig, no ET 8992980018-48/5

Pendant le montage veiller à la position correcte du joint rond. Nettoyer le rouleau du tambour, graisser l'anneau d'étanchéité du rouleau, serrer le palier à la cuve (dans la direction 'fermer'). Glissez et serrez la poulie.

**Attention:** Les paliers sont auto-serrants, il ne faut donc pas les serrer trop fort.