


FR

Remplacement de la carte électronique (PCB) par une unité de contrôle nouvelle

La carte électronique 208 12 58-03 n'est plus disponible. Il faut donc la remplacer.
L'unité complète est remplacé par un kit qui comprend :

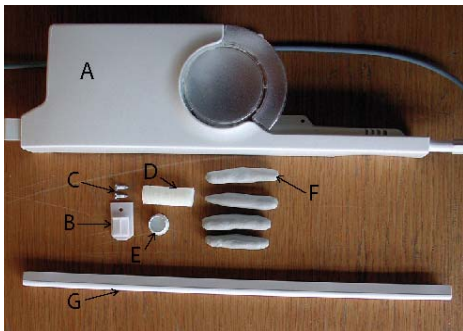


- A. Unité de contrôle
- B. Support
- C. Vis (2x)
- D. Bouchon
- E. Capouchon
- F. Pâte à joint
- G. Rebord

Les modifications ont été apportées dans la contreporte. L'unité de contrôle a été déplacée d'un niveau plus bas (il faut que le clinet enlève un tiroir).
Suivez les instructions ci-dessous :

Pour tous les produits qui commencent par 922 11 et 922 17

1. Enlever le condenseur et percer un nouveau trou, Ø 20 mm dans la partie arrière de l'habillage.
Voir la figure suivante :

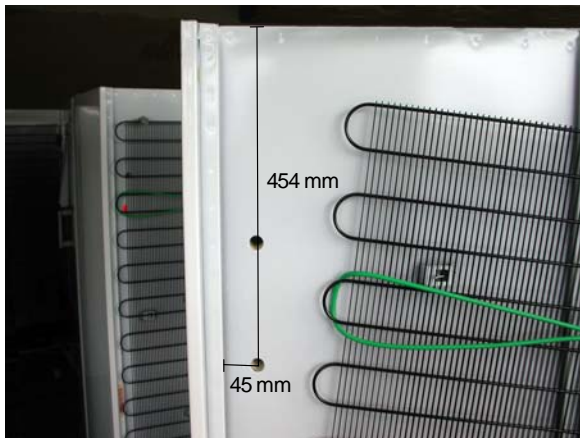

Il est possible que sur certains appareils le trou de l'unité de contrôle ancienne soit approprié même pour la nouvelle. Pour les produits restants, il faut vérifier dedans l'habillage le point où l'unité de contrôle doit être fixée. Marquer le point pour le trou, percer par l'intérieur et déplacer la douille selon le point 2.

En ce qui concerne les produits avec isolement maxi, il faut réduire le conduit du câble d'environ 40 mm.

2. Déplacer la douille du trou précédent au nouveau.
3. Mesurer, marquer et percer un petit trou pour la fixation du support (B). Utilisez par exemple le gabarit attaché pour une position correcte du trou. S'assurer que le bord du gabarit soit aligné au bord en acier de l'habillage (voir la ligne rouge dans l'illustration).



Si vous n'utilisez pas le gabarit, il faut que vous respectez les dimensions suivantes.
C'est très important que le trou soit absolument dans la position correcte!




4. Fixer le support (B) avec une des vis (C).



5. Fixer l'unité de contrôle (A) et vérifier la position. Il faut que l'unité de contrôle soit fixée à la contreporte. Visser le vis restantes (C).

6. Brancher le câble selon le schéma électrique.
7. Insérer le bouchon (D) dans le trou. Utilisez la pâte à joint (F) aussi bien pour le trou précédent que pour le nouveau dans l'arrière de l'habillage.

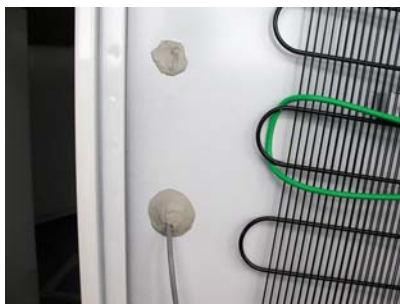

8. Insérer le capuchon (E) dans le trou ancien et monter le rebord (G).
Ne pas oublier de remettre au client les nouvelles instructions, marquées "Pour le client"!

