


SONT REMPLACÉS PAR

Mettre le shunt entre  
M et N pour le remplacement  
de 103N0002, 103N0011 et  
103N0016

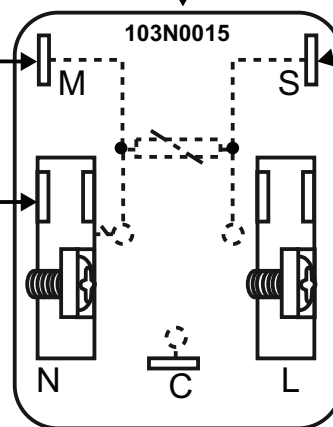

Le plot S ne s'utilise que pour  
le raccordement d'un condensateur