


**REPLACEMENT DE LA POMPE DE CYCLAGE SISME PAR LA
POMPE DE CYCLAGE SOLE AVEC CONDENSATEUR EMBARQUE**

**INFORMATION
TECHNIQUE**


F

Lors du changement d'une pompe Sismé par une pompe Solé, remplacez obligatoirement la potence, le plot de suspension et le fil de masse par ceux fournis avec la pompe de SAV.

Branchement ancienne pompe de cyclage Sismé sans PTC

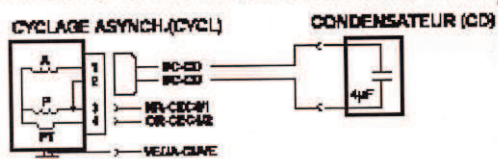


Branchement nouvelle pompe de cyclage Solé sans PTC




Enlevez le condensateur et les fils correspondants qui vont à la pompe.

Branchement ancienne pompe de cyclage Sismé avec PTC

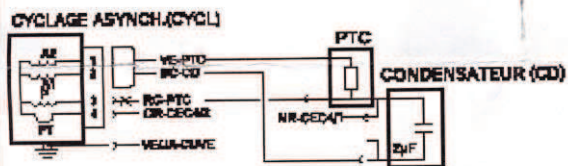

Branchement nouvelle pompe de cyclage Solé avec suppression de la PTC



- 1°) Enlevez la PTC et le condensateur ainsi que les fils correspondants qui vont à la pompe
- 2°) Brancher le fil NR-CEC41 à la borne 3 de la pompe (Fil provenant de la carte et précédemment branché à une borne du condensateur).

3X0380

02/2005

IT- 1/5