

Service Bulletin

Four encastrable

MODELE : Châssis :Minerva – 63 L & 55 L
Cartes de puissance ESTER , ANTARES
Cartes d'affichage G2EVO, JOULE

SUJET : Faisceau pour connexion entre carte de puissance et carte d'affichage

En cas de remplacement d'une carte de puissance ou d'une carte d'affichage suivant la liste des anciens 12NC, si celui-ci est recodifié avec le nouveau 12NC, alors il est nécessaire de commander aussi ce faisceau qui permettra de se connecter avec la carte électronique conservée sur le four.

Cartes SAV concernées :




Désignation	Ancien 12 NC	Nouveau 12 NC
PLATINE PUISS. ANTARES CONFIGURABLE PYRO	4801 211 01113	4810 104 71411
PLATINE PUISS. ANTARES CONFIGURABLE NON PYRO	4801 211 01114	4810 104 71409
PLATINE PUISSANCE ESTER JOULE NON CONFIG	4801 211 02831	4810 103 83935
PLATINE PUISSANCE ESTER CONFIGURABLE	4801 211 03433	4840 000 00620
PLATINE PUISSANCE ESTER CONFIGURABLE	4801 211 03539	4840 000 00620
PLATINE PUISSANCE ESTER CONFIGURABLE	4801 211 03965	4810 104 41682
PLATINE AFFICHAGE G2EVO	4801 211 01189	4810 103 64134
PLATINE AFFICHAGE JOULE	4801 211 02826	4810 104 04346
PLATINE AFFICHAGE JOULE	4801 211 02856	4810 689 78911
PLATINE AFFICHAGE JOULE	4801 211 03964	4810 689 78931

Vue de l'adaptateur (composé de 3 éléments) : **4810 103 67333**



Connexion d'une nouvelle carte de puissance avec une ancienne carte d'affichage :


1ère étape :

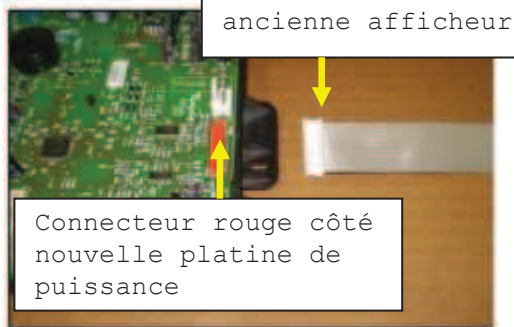

2^{nde} étape :



3ème étape :

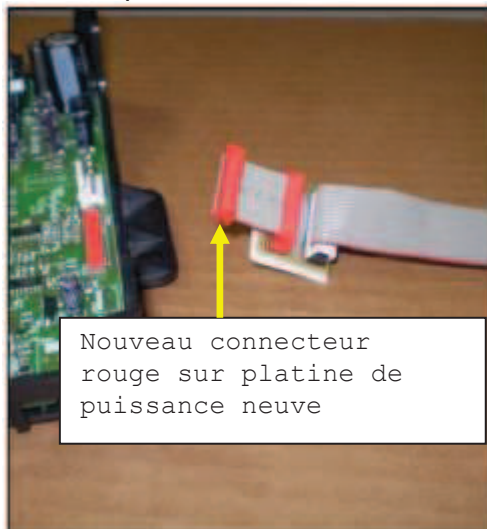


4ème étape :



Connexion d'une nouvelle carte d'affichage avec une ancienne carte de puissance :

1ère étape :

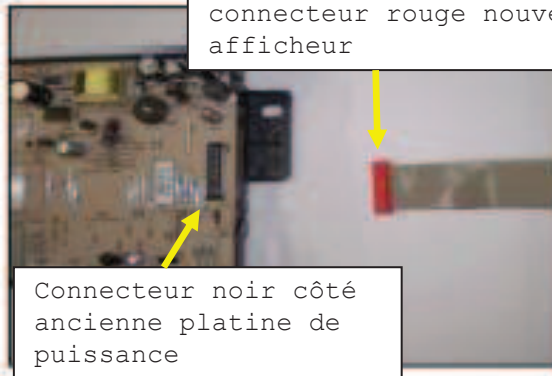

Connecteur noir côté ancienne platine de puissance

connecteur rouge nouvel afficheur

2nde étape :




Insertion du petit faisceau avec les connecteurs blancs et la petite platine

3ème étape :



4ème étape :

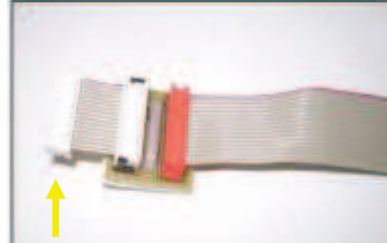

connecteur blanc sur platine de puissance

5ème étape : Clipper l'adaptateur sur la carte électronique :

